### SoftBank 840P for Biz クイックスタート

#### お問い合わせ先一覧

お困りの時や、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

#### ソフトバンクモバイルお客様センター

総合案内:ソフトバンク携帯電話から 157(無料) 紛失・故障受付:ソフトバンク携帯電話から 113(無料) 総合案内:一般電話から ⑩ 0088-21-2000(無料) ソフトバンクモバイル国際コールセンター 海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491(有料)



ソフトバンクは、はじめています。 続けていきます。環 境への取り組み。

http://www.softbankmobile.co.ip

2010年2月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 で不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 機種名:SoftBank 840P for Biz 製造元:パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社



# SoftBank

SoftBank 840P for Biz

クイックスタート



# 各部の名称



- 本書のディスプレイ表示およびイラストはイメージです。
- ◆本書の製品の色は印刷物ですので、実際の色とは多少異なる場合があります。
- ◆本書の製品の仕様およびデザインは予告なく変更する場合があります。



画面下部のナビゲーション表示の内容は、それぞれの表示に対応する ボタンを押すと実行できます。





# 各ボタンのはたらき



Yahoo!ケータイに接続する



発信履歴を開く

カメラを起動する

Yahoo!ケータイ イメージ

待受ウィンドウを表示/ 非表示にする



待受ウィンドウ


電話帳を開く

待受ウィンドウ イメージ



### 日常よく使う機能を一発起動!

よく使うワンタッチ機能を各ボタンに配置しました。(お買い上げ時)

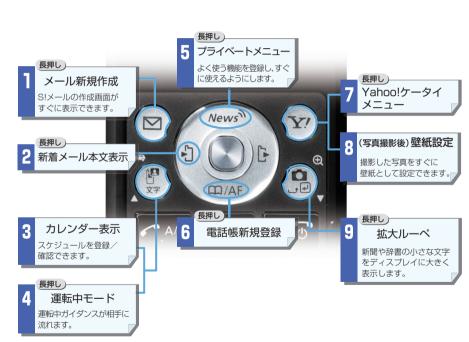



# ディスプレイアイコン

画面に出ているマーク(アイコン)がケータイの状態を教えてくれます。

お知らせに関するアイコン					
<b>Y</b>	電波状態	$\sqsubseteq$	未読メールあり	A.	S!情報チャンネル 未読情報あり
Ē	電池レベル	1416	留守番電話サービス メッセージあり	<b>;</b> ₩:	お天気アイコン
設定に関するアイコン					
XXXX	シークレットモード 設定中		マナーモード設定中	۵	運転中モード設定中
	メール使用禁止設定中	Ę	電話帳使用禁止設定中		バイブレーション設定中
N	着信音量サイレント 設定中	Ļ	転送電話または留守番 電話サービス設定中	00	簡易留守録設定中
<b>©</b>	アラーム設定中		誤操作防止設定中		
通信に関するアイコン					
ক	赤外線通信中		PCサイトブラウザ起動中	36	3Gパケット通信可能
GSK	GSMパケット通信可能	<b>()</b>	3G/GSMパケット 接続中(待機中)	<b>©</b>	3G/GSMパケット 接続中(送受信中)



#### 機能の動作に関するアイコン



メモリカード装着中



S!アプリ実行中



音楽BGM再生中



ストリーミング中

#### メールに関するアイコン(メール一覧画面で表示されます。)



未読のS!メール



未読のSMS (本体に保存)



未読のSMS (USIMに保存)



既読のS!メール



既読のSMS (本体に保存)



既読のSMS (USIMに保存)

### カメラに関するアイコン(撮影画面で表示されます。)



保存先 (本体)



保存先 (メモリカード)



撮影サイズ



画質



連写モード



ナイトモード



セルフタイマー(5秒)



ホワイトバランス



アナーカス設定

<sup>\*</sup>ここに記載されているアイコンは代表的な例です。



## 着信音の変更

#### 着信音を設定できます。







メロディ選択→着信の種類 を選択→フォルダを選択



着信音を選んで □[決定]



### 文字入力

a

#### 例)「鈴木」と入力する場合



「す!:③ (3回)



「ず」: ③ (3回)

→★ (1回)

「き」: ② (2回)





(姓) 公前(姓)



### パソコンやケータイにメールを送信しましょう。

#### S!メール送信



- 🗹 (長押し)
- <SMSの場合>
- ☑→SMS新規作成







**Y**/[送信]



#### 受信メールの確認



● 受信メールの確認



(長押し)

- →フォルダを選択
- →メールを選択

<未読メールを確認する場合>

(長押し)のワンタッチ機能で、表示することもできます。



### ケータイ機能制御

管理者の遠隔操作により、本機内の機能が制御されます。



遠隔操作で機能を制限する





管理者

#### 制御中の機能を利用しようとすると…



左記のようなポップアップが表示される機能は制御されています。詳しくは、管理者までお問い合わせください。

制御されている機能の状態を確認するには

待受画面で●→設定→セキュリティ設定→ケータイ機能制御



# 位置情報提供

### 本機は、管理者の要求に応じて、お客様の現在の位置情報を提供します。





位置情報提供要求

位置情報提供



#### 位置情報要求画面が表示されたら…



左記のような画面が表示された場合、管理者より 位置情報提供の要求を受けています。以下の操作を することで、位置情報を提供するか選択できます。

提供するとき: 図[OK]

提供しないとき: №[キャンセル]

- \*要求画面表示の際、メール・測位通知着信設定に従い、着信音・バイブレーション・ イルミネーションでお知らせします。
- \*管理者側の設定によっては、位置情報要求画面が表示されることなく、自動的に提供されることもあります。この場合は、位置提供完了表示設定に従い、提供完了後待受画面にインフォメーションが表示されます。

#### 位置提供履歴を確認するには

これまでに提供した位置情報を履歴として表示し、確認することができます。 待受画面で●→設定→簡易位置情報→位置提供履歴



### 約2メガピクセルオートフォーカスカメラで静止画や動画の撮影ができます。



- \*オートフォーカスは静止画のみ 対応です。
- \*ビデオカメラへの切り替えは カメラ起動中に②ボタンを 押してください。



ナイトモードをONに すると夜景もきれいに 撮影できます。



ピント合わせは②





















### 機能の違いについて

「840P for Biz」(本機) は、「840P」と比べ次のような機能の違いがあります。

#### 追加機能

- ケータイ機能制御
  - (「 ケータイ機能制御 」参照)
- 位置情報提供
  - (「■ 位置情報提供 | 参照)

#### 画面表示の違い

- ・待受画面やメインメニューなど、一部画面表示が 異なります。
- 一部メニュー項目が異なります。

本書は、本機の基本機能を簡単に説明した冊子です。 「840P 取扱説明書」をお読みになる際は上記の機能の違いにご注意ください。

取扱説明書を ダウンロード しましょう! 本書にない詳しい説明が記載されています。

http://www.softbank.jp/mb/r/support/840p/

ケータイをご使用の前に、必ず付属の「お願いとご注意」をお読みください。